



# Umístění regeneračního ventilátoru a výbušných panelů na NF filtroch


## Pro prach třídy výbušnosti St1

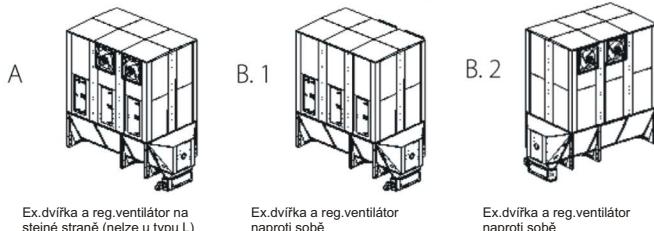

## Pro prach třídy výbušnosti St2

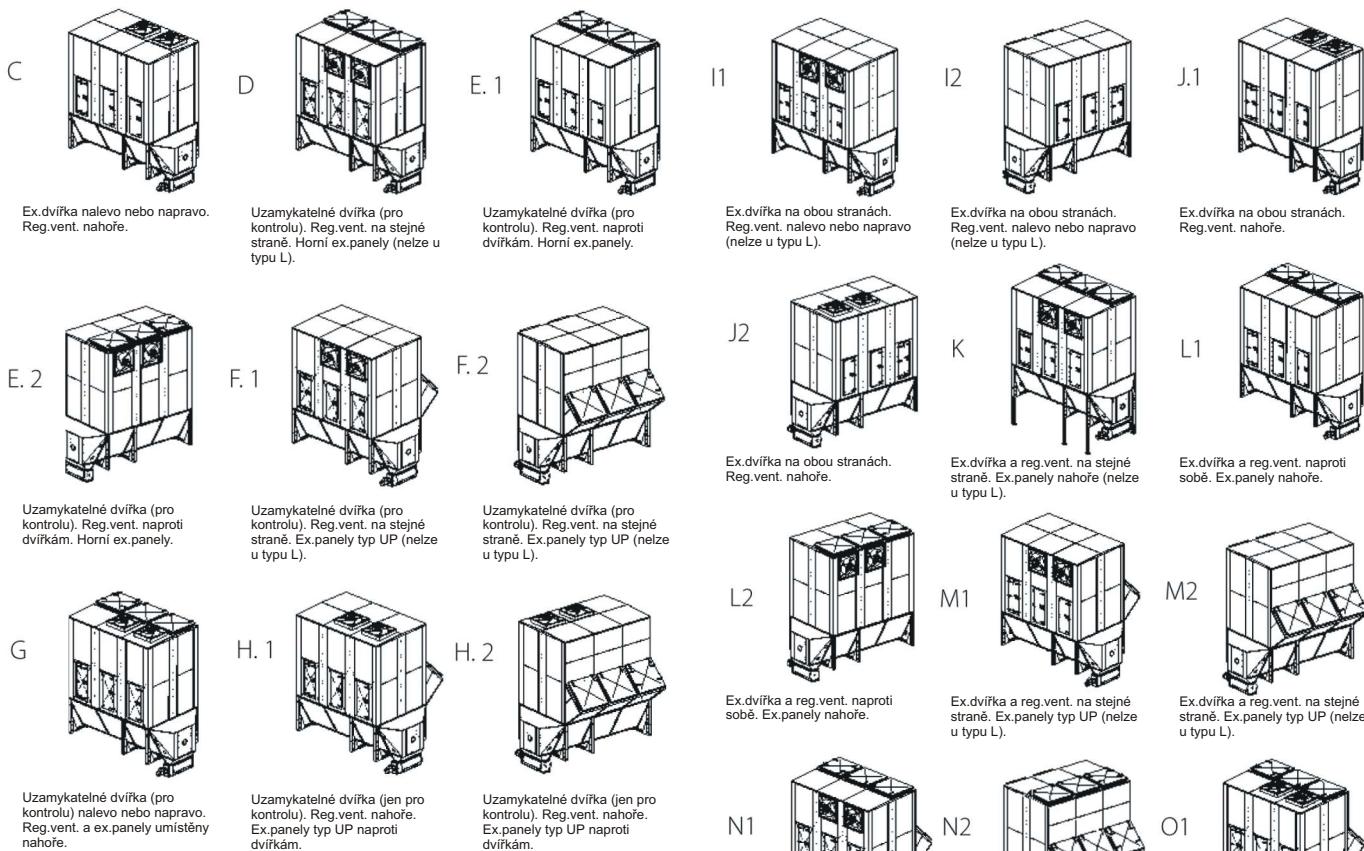

Pozn.:  
1-pohled zleva  
2-pohled zprava

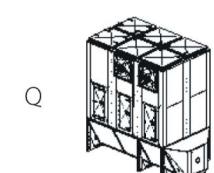

Uzamykatelné dvířka (pro kontrolu). Reg.vent na stejné straně. Ex.panely nahofe (nelze u typu L).