

CF-ECO Jet-Pulse Filtr



POPIS

Odsávání svařovacích plynů a prachu

CF-Eco-Jet Pulse filtr je určen pro odsávání prachu, svařovacího dýmu a kouře od pájení. Je vybaven samočisticím filtrem a ventilátorem s hliníkovým oběžným kolem.

Objem odsávaného vzduchu při použití ramene o průměru 200 mm je 2000m³/h. Při napojení několika ramen se doporučuje použít automat. klapku.

Čištění způsobem Jet Pulse

Když je filtr plný, připojte ho na zdroj stlačeného vzduchu pomocí hadice, která je součástí dodávky. Čištění trvá 1-2 minuty. Pak se jen otevřou dvířka a vyprázdní se odpadní nádoba.


Filtr je opět připraven k činnosti.

Flexibilní a ekonomický

CF Eco Jet pulse je robustní, snadno ovladatelné zařízení. Pokud k tomu přidáte odsávací rameno Flexi, které se namontuje na vrchní stranu jednotky, získáte flexibilní a univerzální filtrační jednotku.

HEPA Filter

CF-Eco může být vybaven filtrem HEPA - jako příslušenství, když je používán např. pro svařování nerezů, případně při pájení.

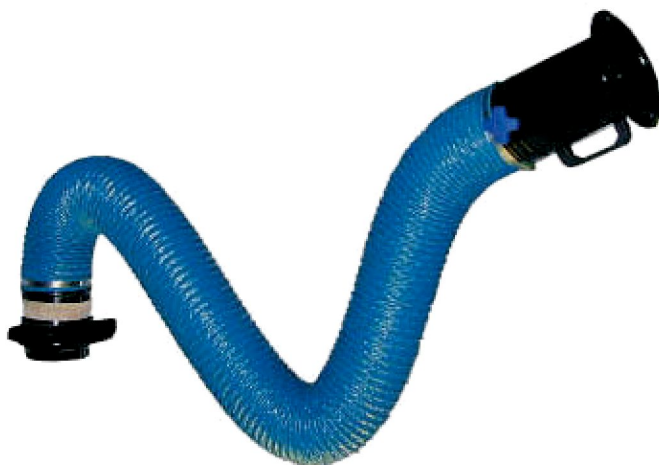

TYP

CF-Eco Jet Pulse filtr, 1,1kW, 1-fáze, 230V, 50Hz, bez ods. ramena P-560

MF-Eco Jet Pulse filtr 1,1kW, 3-fáze, 400V, 50Hz, bez ods. ramena P-561

Náhradní filtrační vložka - polyester P-541

HEPA filtr P-544

Obj.číslo

P-560

P-561

P-541

P-544

