


PATRONOVÝ FILTR TYP MJC mini

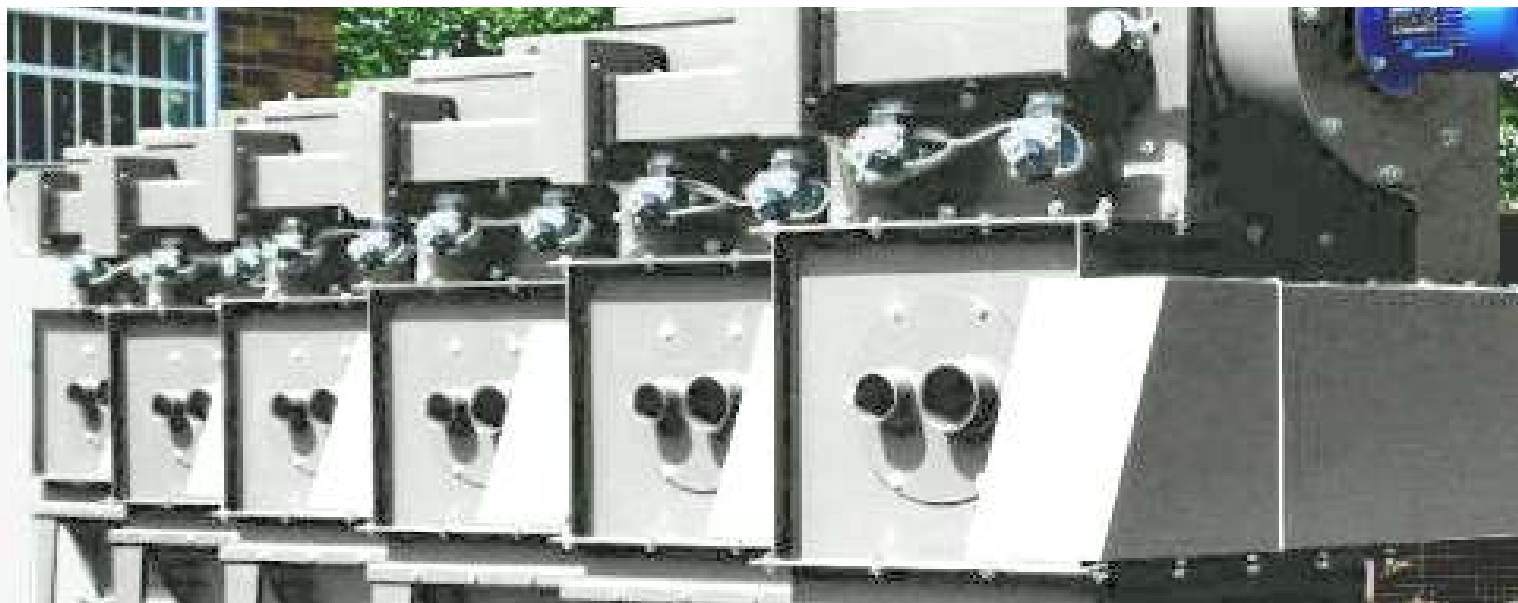

POPIS

MJC Mini je kompaktní patronový filtr s čištěním zpětným proudem vzduchu vhodný pro odsávání prachu v nepřetržitém provozu. Používá se i jako samostatná jednotka s výsypkou a snadno vyjímatelným sběrným kontejnerem a nebo jako otevřená jednotka s přírubou na upevnění např. na silo nebo jiné nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Robustní svař. konstrukce z 2,5mm ocel.plechu, povrch. upravená
 - Výměna patron z horní čisté části
 - Pracovní max. teplota 80°C
 - Max. podtlak 8000 Pa
 - Max. přetlak 2000 Pa
 - Čištění stlačeným vzduchem: 5,0 – 5,5 bar
 - Ovládání čištění IP65, napětí 110/220/230 V
 - Filtrační plocha od 4 m² do 40 m²
 - Tři velikosti filtračních patron
 - Pět standardních filtračních materiálů patron
- Barva:
- Standardně šedá RAL 7035 nebo modrá RAL5002, další barvy na vyžádání

VÝHODY

- Robustní svařovaná ocelová konstrukce
- Výměna patron z horní čisté části
- Patentovaná konstrukce filtračních patron UniClean
- Odolnost vůči povětrnostním podmínkám
- V souladu ATEX pro výbušný prach v kategoriích St1, St2 a St3
- Zabudovaný předseparátor s průtokem vzduchu směrem dolů
- Široký sortiment ventilátorů 0,75 – 4,0 kW
- Typické průtoky do 3000m³/h pro jednotlivou filtrační jednotku

VOLITELNÉ

- Podtlak do 15000 Pa
- Přetlak do 5000 Pa
- Otevřená filtrační jednotka s přírubou s nebo bez ventilátoru
- Explosní panely odpovídající ATEX směrnice pro prach kategorie St1, St2, St3
- Samostatný filtr. modul pro zabudování, bez komory znečištěného vzduchu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tlumič hluku s ochranným krytem
- Sekundární filtry, F7 nebo H14 (typické)
- Spínač poplašného zařízení na explozním panelu
- Indikátor rozdílu tlaku a poplach

ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE VENTILÁTORU

MJC Mini	4/22/21*	8/40/21*	9/22/22	13/22/32	16/40/22	24/40/32	26/66/22	10/66/32
Filtrač.plocha m ²	4	8	9	13	16	24	26	40
Počet patron	2	2	4	6	4	6	4	6
Max.výkon v kW	0,75	0,75	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	3

* Otevřená filtrační jednotka s přírubou, bez výsypky a sběrného kontejneru

Příklad: MJC 4/22/21

4	Filtrační plocha m ²
22	Patrona 2,2m ² , (40=4m ² a 66=6,6m ²)
21	Počet řad (2) a počet patron v řadě (1)

Výkon ventilátoru s otevřeným výstupem, otáčky 2900min-1, odnímatelný ventilátor použitý pro MJC Mini

