

KOLEJNICE PRO VOZIDLA ZÁCHRANNÉ SLUŽBY - ASU, ASU 1, ASU 2



POPIS

ASU je odsávací kolejnice pro vozidla záchranné služby s horním výfukem. Automatické funkce umožňují snadnou manipulaci, přístup a pohyb. Vychýlení odsávací hadice do stran je možné až do 1,5 m.



ASU-1 je kolejnice pro vozidla se spodním výfukem a boční uchycení odsávacích hadic. Vertikální odsávací hadice se manuálně nasadí na odsávací potrubí prostřednictvím speciální hubice ABK nebo pomocí tlakové gumové hubice AMM. Hubice se automaticky vypojí a hadice je zvednutá a přenesena do počátečních fází polohy.

ASU-2 je stacionární odsavač výfukových plynů s kolejnicí a vyvažovacím blokem pro boční uchycení hadic, v němž se spojuje funkčnost s nízkými náklady. Odsavač je uchycen na stropě nebo stěně prostřednictvím pevné konzole. Systém automaticky vypojí hadici na konci garáže a převede ji do výchozí polohy.





TECHNICKÝ POPIS

ASU

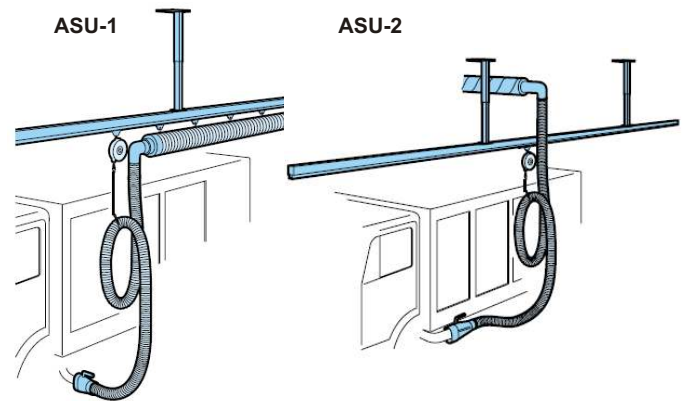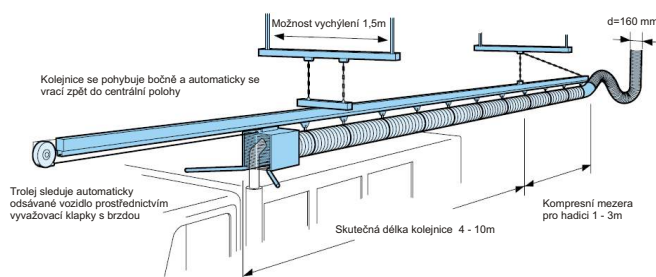

Hubice Typ ABK a APM
 pro automatické vypojení
 při odjezdu

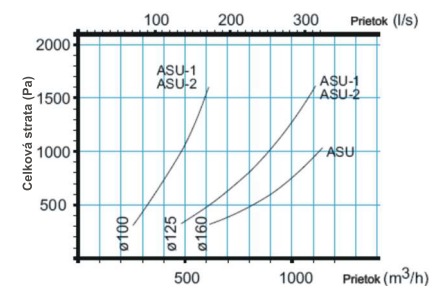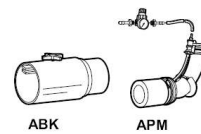

Hadice

Pružinová, spirál. hadice zpevněná TPE povlakem a PA vláknem.

Vlastnosti - nehořlavá, vhodná pro odsávání kouře

Teplota -40 oC až 150 oC max. +170 oC pro krátkodobé působení

Vertikální hadice

EPDM / polyesterové pogumované vlákno, odolné vůči teplu.

Hadice se po stlačení vrací do původního tvaru.

Kolejnice

6m KKR potrubí 60x40mm s vodící kolejnicí 28x30mm

Vyvažovací blok

Vlastnosti - délka drátu 4,2 m, nosnost 5-10 kg

Iné info

Hmotnost - 4,5kg/m

Pro auta požární ochrany je extraktor dimenzovaný na 1000m³ / h

Pro auta záchranné služby je extraktor dimenzovaný na 600m³ / h

Pro značně odlišné vozidla se průtok přizpůsobuje potřebě.